K01 串口解码键盘

操作说明

- **连接示意图**

键盘接线：键盘的 RS485 端子与解码处理器的 RS485 对接，注意方向+对+，-对-。

解码器正面

- **解码器接口面**

- **接口说明**

RS485	**+ S - 分别是 RS485 的+ 地 - (GND 可接可不接)**
DC 12V	**DC 12V/2A**
CODE	**预留**

- **操作说明**

1、 键盘登录：接通电源，键盘显示信息片刻后，键盘显示“密码” 提示输入操作员密码。输入密码（原始密码 000000），按【 】键登录。

2、 窗口、摄像机选择：【MON】键为屏幕或窗口选择键，先选择窗口编号，再按【MON】键，则可选择该屏幕或窗口；

【CAM】键为输入源（摄像机）选择键，先选择输入源编号，再按【CAM】键，则可以选择该输入源。

【MON】键说明

- 监视器 ID 小于 100 的时候是选择屏幕(当屏幕窗口数量大于 1 画面的时候默认选择第 1 个窗口)
- 监视器 ID 大于 100 的时候是选择窗口(101 为第 1 块屏幕的 1 号窗口，902 为第 9 块屏幕的 2 号窗口)

3、 切换图像：先选择要切换图像的窗口：输入窗口号数字键，再按【MON】键；

再选择要切换成的输入源（摄像机）编号数字键，再按键盘的【CAM】键，即可把该输入源切换到该窗口解码显示；

如在 2 号屏幕显示第 11 号摄像机的视频，则按键的顺序为:【2】,【MON】,【11】,【CAM】。

如在 2 号屏幕 4 号窗口显示第 11 号摄像机的视频,则按键的顺序为:【204】,【MON】,【11】,【CAM】

4、屏幕分割：先选中需要拆分的窗口：输入窗口号数字键，再按【MON】键；

再输入需要拆分后的窗口行数，再按分割开始键【SetCCS/分屏首】;

再输入需要拆分的窗口列数，再按分割结束键【CallCCS/分屏末】;

如把第 3 号屏幕拆分成 2 行 4 列的 8 个小窗口，则按键的顺序为:【3】,【MON】,【2】,【SetCCS/分屏首】,【4】,【CallCCS/分屏末】。

5、屏幕拼接: 先选择需要合并的窗口中最左上角的屏幕：输入窗口号数字键，按拼屏（合并）开始键【SetTra/拼屏首】;

再选择需要合并的窗口中最右下角的窗口：输入窗口号数字键，再按拼屏（合并）结束键【CallTra/拼屏末】;

如把第 1 号到 5 号之间的所有屏幕合并，则按键顺序为:【1】,【SetTra/拼屏首】,【5】,【CallTra/拼屏末】。

6、调取模式: 先按模式编号数字键，再按模式键【Group/群组切换】，如调用第 2 号模式，则按键顺序为【2】,【Group/群组切换】。

7、PTZ 控制：先选择窗口号，输入窗口号数字键，再按【MON】键，这样，对应于该窗口的输入源设备 PTZ 就可以通过键盘来控制了。如摇杆可以控制 PTZ 的上下左右旋转等操作。

8、切换预置位：先选择窗口号，输入窗口号数字键，再按【MON】键，这样，对应于该窗口的输入源设备 PTZ 就可以通过键盘来控制了。

如在 2 号屏幕 4 号窗口显示掉用户摄像机的 2 号预置位,则按键的顺序为:【204】,【MON】,【2】,【CallPre】

- **窗口 ID 与摄像头 ID 说明**

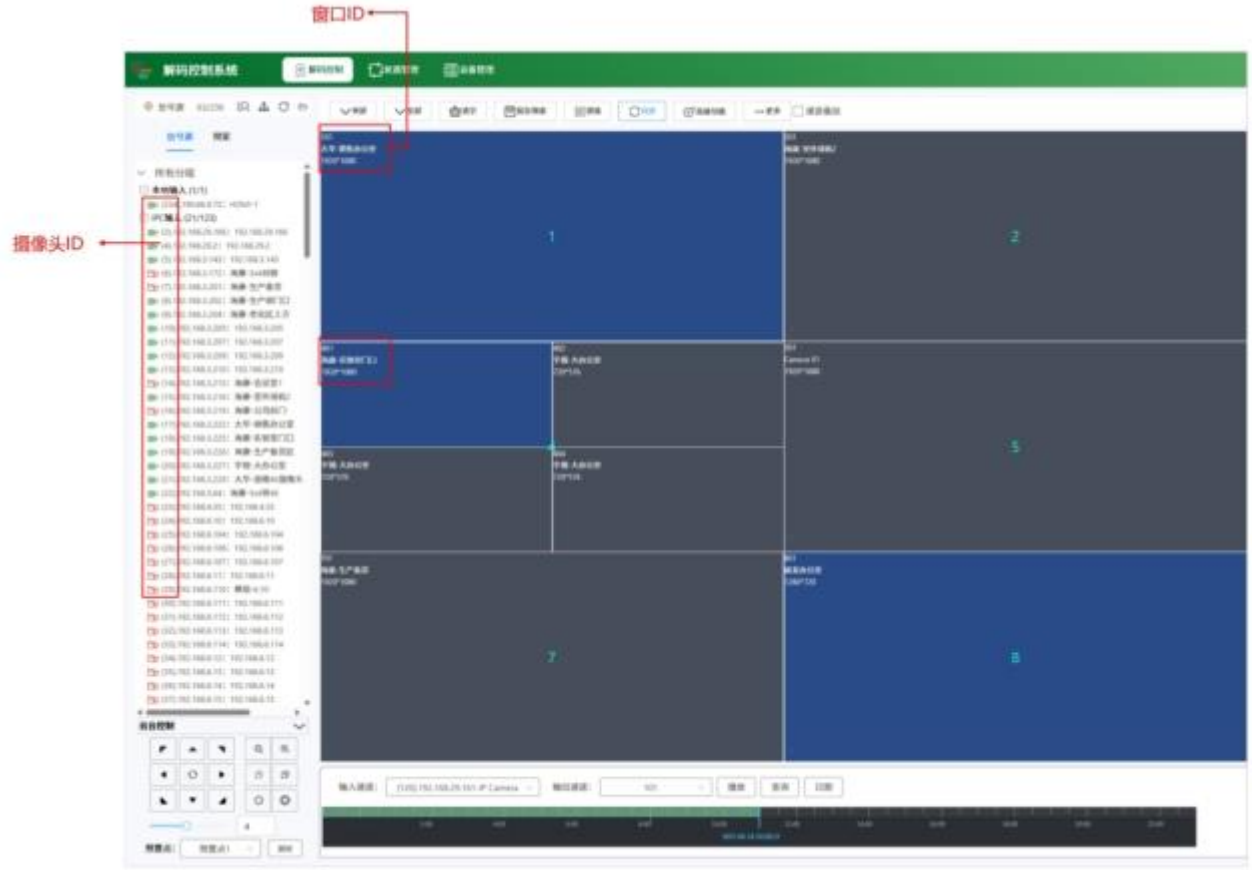
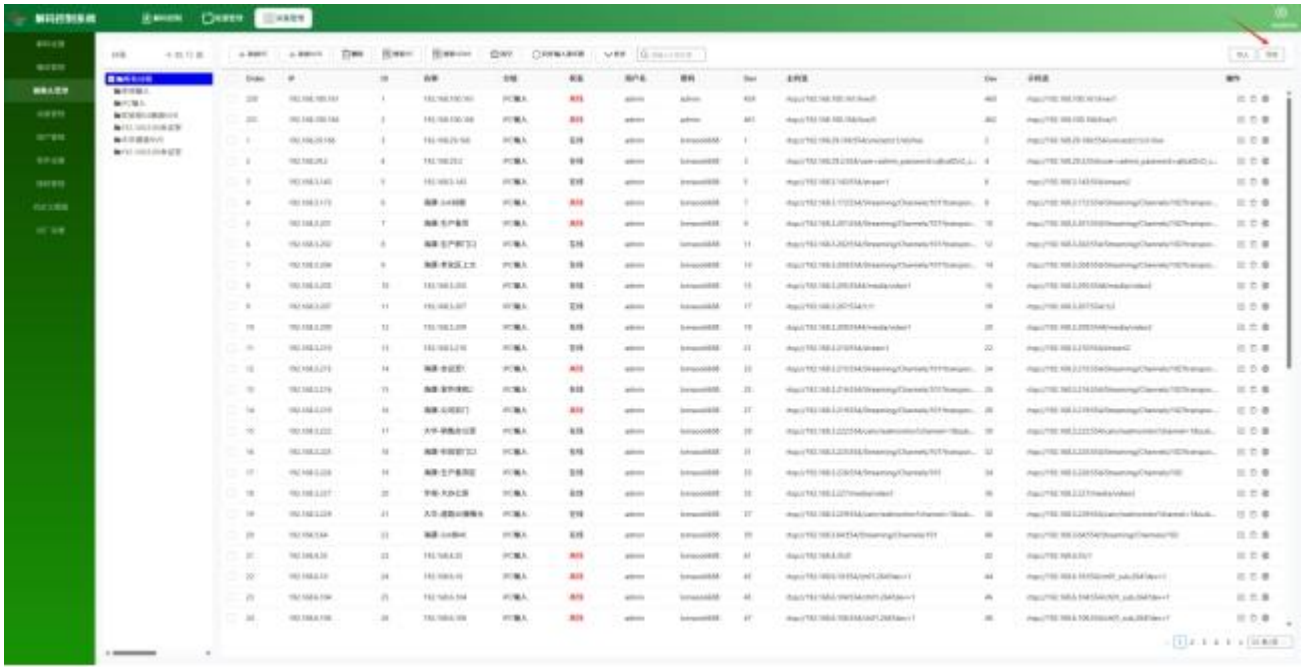
- **导出摄像头列表**